


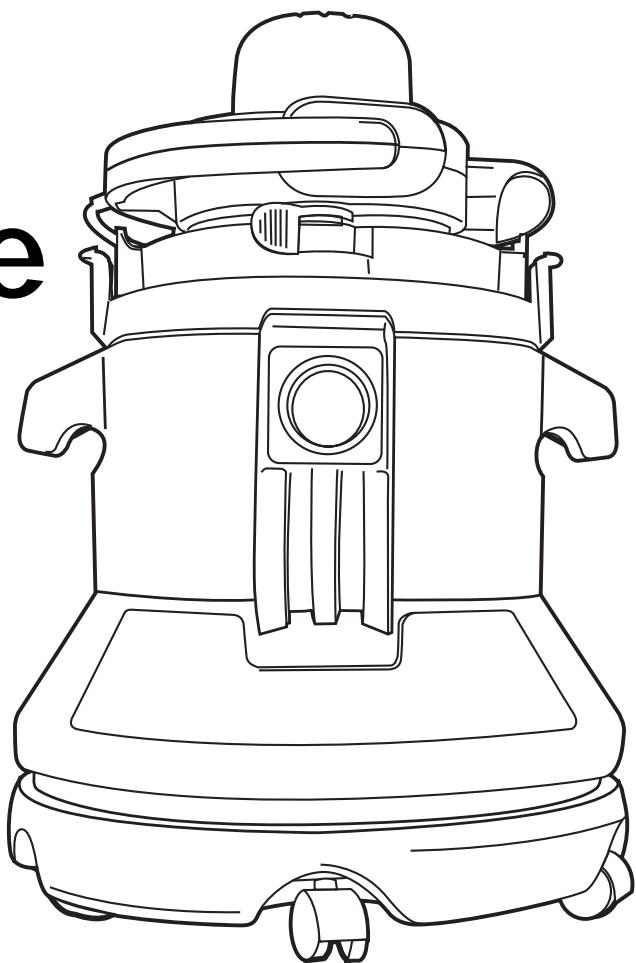

Wet/Dry Vacuum Detachable Leaf Blower

Household Type

Owner's Guide Model 106679



Important Safeguards	2
Service Information	5
Assembly	6-7
Use	8-9
Automatic Suction Shut Off	9
Maintenance	10
Warranty	11
Customer Order Form	13

For Customer Assistance Please Call: 1-877-207-0923

Vacuum Cleaner Safety

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS VACUUM CLEANER.

WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury.

- Do not expose to rain. Store indoors.
- **Do not leave vacuum cleaner when plugged in.** Turn off the switch and unplug the electrical cord when not in use and before servicing.
- Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments.
- Do not use with damaged cord or plug. If vacuum cleaner is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to a service center before using.
- Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run vacuum cleaner over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- Connect to a properly grounded outlet only (refer to Grounding Instructions).
- Do not use extension cords or outlets with inadequate current carrying capacity.
- Turn off all controls before unplugging.
- Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- Do not handle plug or vacuum cleaner with wet hands.

- Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce airflow.
- This vacuum cleaner creates suction. Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot fireplace or barbecue ashes. Live sparks or embers could start a fire in waste material inside the tank.
- Do not use without motor filter or with a damaged filter.
- Use safety goggles to avoid the discharge air as particles in the air could cause eye damage.
- Use extra care when cleaning on stairs.
- If the machine tips over during use, shut it off immediately, set it upright, and wait for the motor to stop completely. This allows the ball float to return to normal position and permits proper airflow through the cleaner.
- Do not use to pick up flammable or combustible liquids such as gasoline, or use in areas where they may be present.
- Store your cleaner indoors and in a cool, dry area.
- Keep your work area well lighted.
- Unplug electrical appliances before vacuuming them.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Conseils pour l'emploi correct de votre aspirateur

CONSEILS DE SÉCURITÉ

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, quelques précautions élémentaires doivent être observées, incluant les suivantes:

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER VOTRE ASPIRATEUR.

AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques de feu, de secousse électrique ou de blessure:

- Ne laisser pas sous la pluie. Ranger à l'intérieur.
- **Ne pas s'absenter tant que l'aspirateur est branché.** Éteindre l'appareil et le débrancher lorsqu'on ne s'en sert plus et avant son entretien.
- Veiller à ce que l'aspirateur ne serve pas de jouet, particulièrement si l'usager est un enfant ou si l'on s'en sert près d'un enfant.
- Ne s'en servir que selon la description qu'en donne le guide. N'employer que les accessoires que recommande le fabricant.
- Ne pas s'en servir si le cordon ou la fiche sont abîmés. Avant de se servir de l'aspirateur, le retourner à un centre de réparation s'il ne fonctionne pas comme il faut, s'il est tombé ou abîmé, si on l'a laissé dehors ou laissé tomber dans l'eau.
- Ne pas le tirer ou le transporter par le cordon, ne pas se servir du cordon comme d'une poignée, ne pas coincer le cordon en fermant une porte et ne pas tirer le cordon sur des encoignures ou des bordures pointues. Ne pas passer l'aspirateur sur le cordon. Eloigner le cordon des surfaces chauffées.
- Branchez toujours l'aspirateur dans une prise à trois (mise à la terre).
- Ne pas se servir de cordons de rallonge ou de prises d'intensité admissible mal adaptée aux besoins.
- Éteindre complètement l'aspirateur avant de le débrancher.
- Ne pas tirer sur le cordon pour débrancher l'aspirateur. Le débrancher en tirant sur la fiche et non sur le cordon.
- Ne toucher ni à la fiche ni à l'aspirateur avec les mains mouillées.

- Ne pas introduire d'objets dans les orifices. Ne pas se servir de l'aspirateur avec une ouverture bouchée et en écarter poussière, charpie, cheveux et autres qui risquent de réduire la circulation de l'air.
- L'aspirateur créé une aspiration. Cheveux, vêtements amples, doigts et d'une manière générale tous les membres du corps doivent se trouver à l'écart des pièces mobiles et des ouvertures.
- Ne rien ramasser de brûlant ou de fumant, comme par exemple mégots, allumettes ou cendres chaudes des cheminées ou des grilles. Des étincelles ou des braises peuvent commencer un feu dans les dégâts au dedans du réservoir.
- Ne pas s'en servir sans le filtre du moteur ou que le filtre soit abîmé.
- Utiliser avec des lunettes protectrices ou éviter des bouffées d'air car des poussières dans l'air peuvent abîmer les yeux.
- Redoubler de prudence lorsqu'on aspire les escaliers.
- Si l'aspirateur se renverse quand il est en usage, tout-de-suite il faut l'éteindre, mettre- le à la position droite et attendre que le moteur s'arrête complètement. Cela permettra que la flotteur retourne à sa position normale et laisse la normale circulation d'air passée dans l'aspirateur.
- Ne pas s'en servir pour recueillir des liquides inflammables ou combustibles, tels l'essence, et ne pas utiliser dans le endroits où ces produits risquent de se trouver.
- Ranger l'aspirateur à l'intérieur, au frais et au sec.
- Bien éclairer la surface de travail.
- Débrancher les appareils électriques avant de les aspirer.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Grounding Instructions

This appliance must be grounded. If it should malfunction or breakdown, grounding provides a path of least resistance for electric current to reduce the risk of electric shock. This appliance is equipped with a cord with an equipment-grounding conductor and grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

DANGER

Improper connection of an equipment-grounding conductor can result in risk of electric shock. Check with a qualified electrician or service person if you are in doubt as to whether the outlet is properly grounded. Do not modify the plug provided with the appliance. If it will not fit the outlet, have proper outlet installed by a qualified technician.

This appliance is for use on a nominal 120 volt circuit and has a grounding plug that looks like the plug illustrated in Figure A. A temporary adapter which looks like the adapter illustrated in Figure B may be used to connect this plug to a two-pole receptacle, as shown, if a properly grounded outlet is not available. The temporary adapter should be used only until a properly grounded outlet, Figure A, can be installed by a qualified electrician. The green colored rigid ear, lug, or the like extending from the adapter must be connected to a permanent ground such as a properly grounded outlet box cover. Whenever the adapter is used, it must be held in place by a metal screw.

NOTE: In Canada, the use of a temporary adapter is not permitted by the Canadian Electrical Code.

INSTRUCTIONS VISANT LA MISE À TERRE

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas défaillance ou de panne éventuelles, la mise à la terre fournit au courant un chemin de moindre résistance qui réduit le risque de choc électrique. Cet appareil est pourvu d'un cordon muni d'un conducteur de terre et d'une fiche avec broche de terre. La fiche doit être branchée dans une prise appropriée correctement installée et mise à la terre conformément aux règlements et ordonnances municipaux.

AVERTISSEMENT

Un conducteur de terre mal raccordé peut entraîner un risque de choc électrique. Consulter un électricien ou un technicien d'entretien qualifié si vous n'êtes pas certain que la prise est correctement mise à la terre. Ne pas modifier la fiche fournie avec l'appareil-si elle ne eput être insérée dans la prise, faire installer une prise adéquate par un électricien qualifié.

Note. Au Canada, l'utilisation d'un adaptateur temporaire n'est pas autorisée par le Code canadien de l'électricité.

Cet appareil est destiné à un circuit de 120V et est muni d'une fiche de mise à la terre semblable à celle illustrée par le Figure A. S'assurer que l'appareil est branché à une prise de courant ayant la même configuration que la fiche. Aucun adaptateur ne devrait être utilisé avec cet appareil.

Grounding Blade is
Longest of the Three
Blades

La Lame de Terre
Est La Plus Longue
Des Trois Lames

Grounded Outlet
Box
Boîte de Prise de
Terre


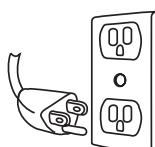


Figure
A

Metal
Screw
Vis de
Métal


Adapter
Adaptateur

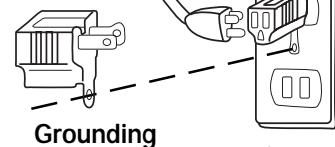

Grounding
Tab
Taquet de
Terre

Figure
B

Grounded Outlet
Box
Boîte de Prise de
Terre

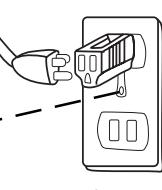

General Information

Automatic Suction Shut-Off

NOTE: The unit must be used in upright position at all times, otherwise the ball float will automatically shut-off the suction.

The automatic suction shut-off functions when tank is full of liquid. As the tank fills, the ball float (inside cage) rises until it seats itself against bottom of motor. This shuts off the suction causing the motor sound to become higher in pitch. When this happens, empty tank.

The automatic suction shut-off also functions if the cleaner tips over. To continue use, turn cleaner off and set it upright. Wait a few seconds to allow motor to come to a complete stop so ball drops; restart the motor.

Customer Assistance

The instructions in this booklet serve as a guide to routine maintenance. For additional service information please call, 877-207-0923. **You should know the model, type and serial numbers when you call.**



DO NOT OIL the motor at any time. The bearings are permanently lubricated and sealed.

Rating Plate



The model, type, and serial numbers are indicated on the rating plate located on the underneath side of the blower. For prompt and complete service information, always refer to these numbers when inquiring about service.

Model & Type _____


Serial No. _____

Contents of Wet/Dry Vac with Detachable Blower


Unpack accessories from carton and remove vacuum cleaner. Additional accessories may be packed inside tank.

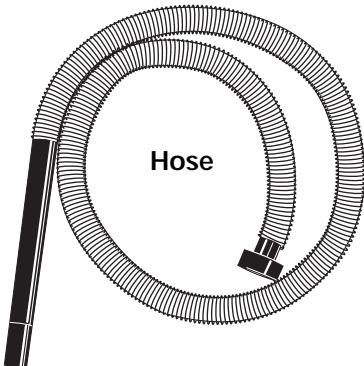

Squeegee




Floor Nozzle

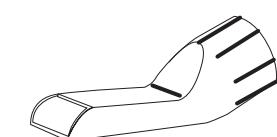


Blower Nozzle



Air Diffuser

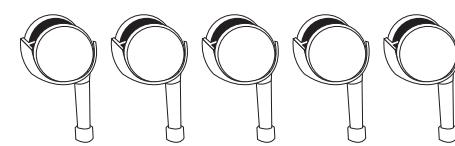

Swivel Casters



Foam Filter



Disposable
Paper
Filter Bag



Rubber
Band




Wands


How To Assemble

CAUTION: Fully assemble the cleaner before using.

1. Squeeze latches together; lift to remove lid. The package of accessories is stored inside the tank.

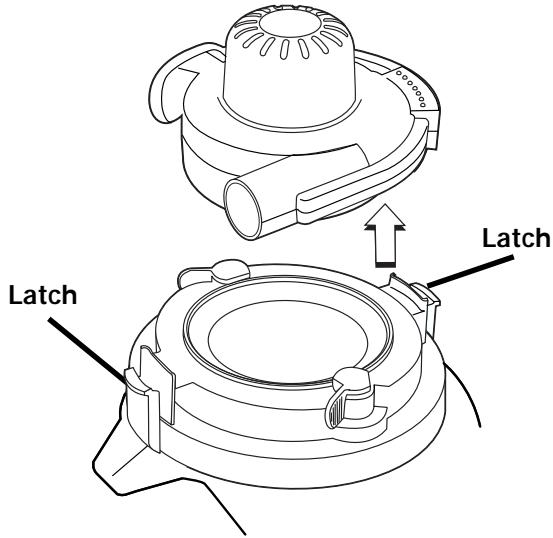


2. With tank placed upside down, firmly press swivel caster into each socket. Be sure it snaps into place.

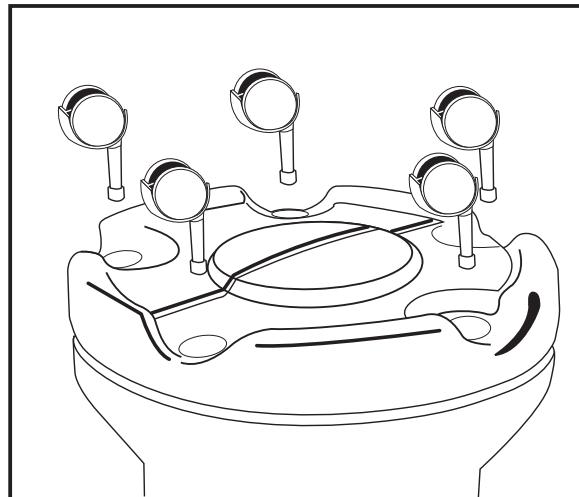

3. Install filters for type of cleaning.

For Wet Pick-Up Only:


NOTE: Do not use disposable paper filter for wet pick-up.

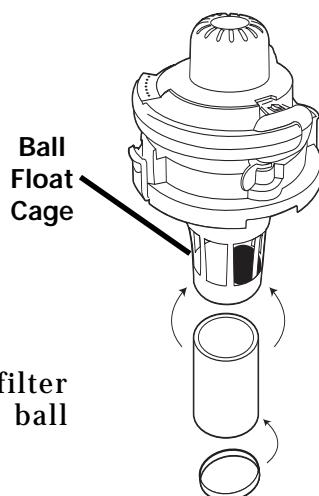

- a. Pull foam filter (WD-1) over ball float cage.

- b. Place rubber band around bottom of foam filter.


For Dry Pick-Up Only:

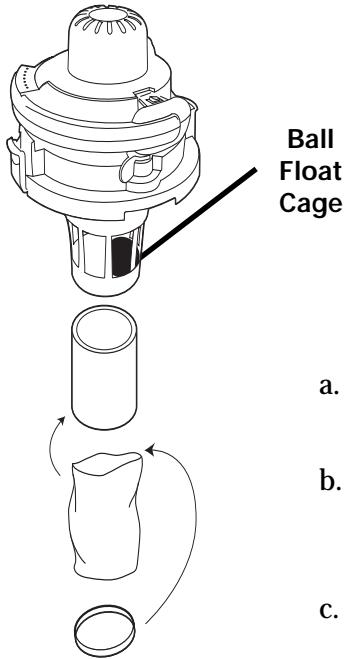


- a. Pull foam filter (WD-1) over ball float cage.

- b. Slide disposable paper filter (WD-2) over foam filter.

- c. Place rubber band around top of paper filter.

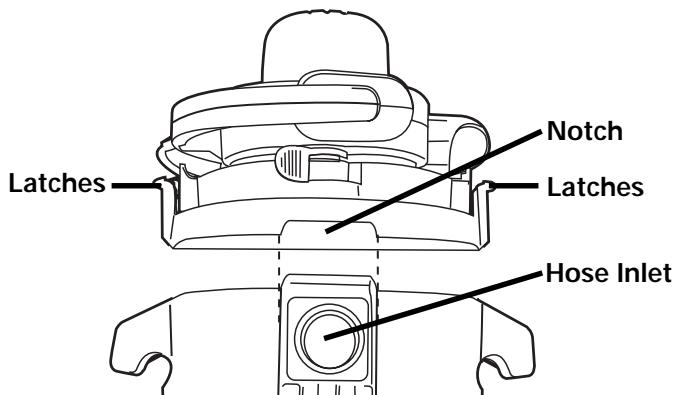


4. Place lid over tank lining up the notch in the lid with the hose inlet on the tank. Press down firmly until latches lock into place.

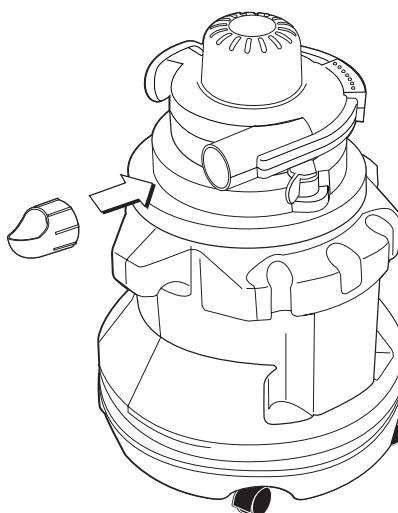

5. Push air diffuser onto detachable blower exhaust.

Tool Storage

6. Store wands on back of tank.

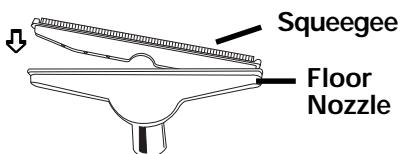


7. Push squeegee into floor nozzle for wet pick-up. Remove and store squeegee alone to best retain shape and fit.

8. Place floor nozzle, facing out, onto tank storage.

9. **Hose Storage.** Store unit with hose connected to hose inlet. Wrap hose around tank and slide wand end underneath one carrying handle to secure.

10. **Electrical Cord Storage.** Wrap cord around tank for storage. Fasten plug to cord to prevent unwinding.

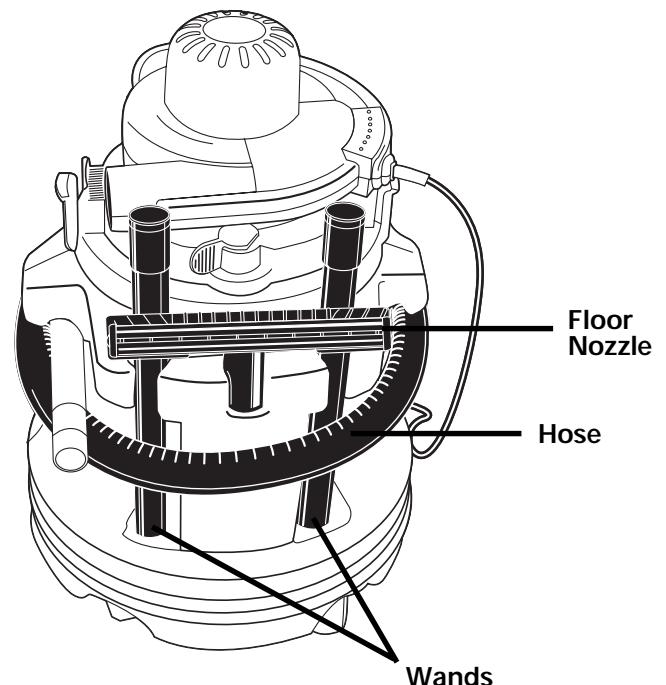

How To Use

The GE Wet/Dry Vac is designed for various cleaning chores around the home. The accessories are sufficient to clean a garage, workshop, or patio. Yet, the cleaner is gentle enough to use in the home. It will quickly pick-up spills, water in a basement, or kitchen accidents.

NOTE: When an extension cord is used, make sure the plug connections does not come into contact with the liquid. Never operate vacuum cleaner without motor filter(s) or with defective filter(s). Never use paper filter for wet pick-up. See How To Maintain section for care of foam and paper filters. If operated for a prolonged period of time, ear protection is recommended.

Dry Pick-Up

Use floor nozzle (without squeegee attached) or hose for dry pick-up cleaning.



Wet Pick-Up

Place squeegee into floor nozzle to pick-up water or spilled liquids. Filters should be clean for maximum cleaning efficiency.

1. Push hose coupling with twisting motion into hose inlet.
2. Plug electrical cord into outlet.

Use extension cord (not provided) for models with short electrical cord. Extension cord must be marked "Suitable for use with outdoor appliances".

NOTE: When an extension cord is used, make sure the plug connection does not come into contact with any liquid. Use a grounded extension cord with 3-prong plug and 3-pole receptacle; 16 gauge, SJTW-A type. Loop the cords to prevent unplugging.

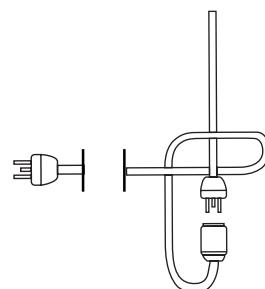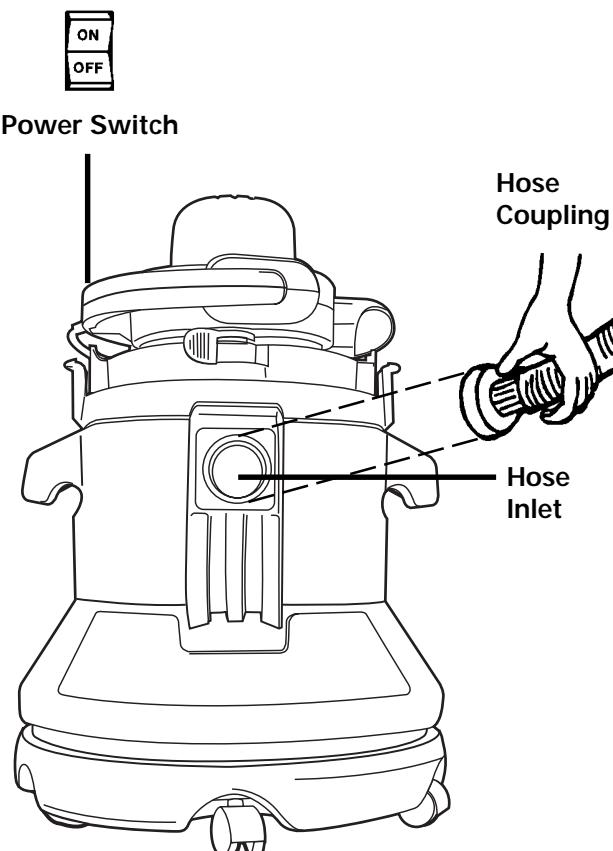

3. Push power switch to turn on.

NOTE: Detachable blower switch is located on top of blower handle.

4. Place wand(s) onto hose and attach desired tool.

Carrying Handle

CAUTION: Do Not attempt to carry wet/dry vac by lid or detachable blower handle. Only use carrying handles molded onto tank.

Automatic Suction Shut-Off

NOTE: The unit must be used in upright position at all times, otherwise the ball float will automatically shut-off the suction.

The automatic suction shut-off functions when tank is full of liquid. As the tank fills, the ball float (inside cage) rises until it seats itself against bottom of motor. This shuts off the suction causing the motor sound to become higher in pitch. When this happens, empty tank.

The automatic suction shut-off also functions if the cleaner tips over. To continue use, turn cleaner off and set it upright. Wait a few seconds to allow motor to come to a complete stop so ball drops; restart the motor.

How To Empty Wet or Dry Contents From Tank


NOTE: Turn off power switch and unplug electrical cord before emptying tank.

1. Raise hose above tank to drain excess liquid into tank.
(For wet pick-up only.)
2. Remove hose.
3. Remove lid.
4. Empty contents into suitable drain for liquids or container for dry contents.
5. Replace lid and hose and continue cleaning.

Detachable Blower

NOTE: Always wear safety goggles (not provided). Never point blower toward people, animals, or objects that may be injured/damaged by flying debris. These units must NOT be used to power a paint sprayer or to supply air to any other sprayer.

1. Release detachable blower latches by turning.
2. Lift detachable blower.
3. Pull off air diffuser.
4. Push and twist large diameter wand over blower outlet.
5. Attach blower nozzle.
6. Hold detachable blower by large carrying handle.
7. Grasp auxiliary handle for better control, if needed.
8. The detachable blower can be replaced and latched onto the tank in any position. For user safety, the blower outlet should aim away from user.
9. Replace air diffuser.

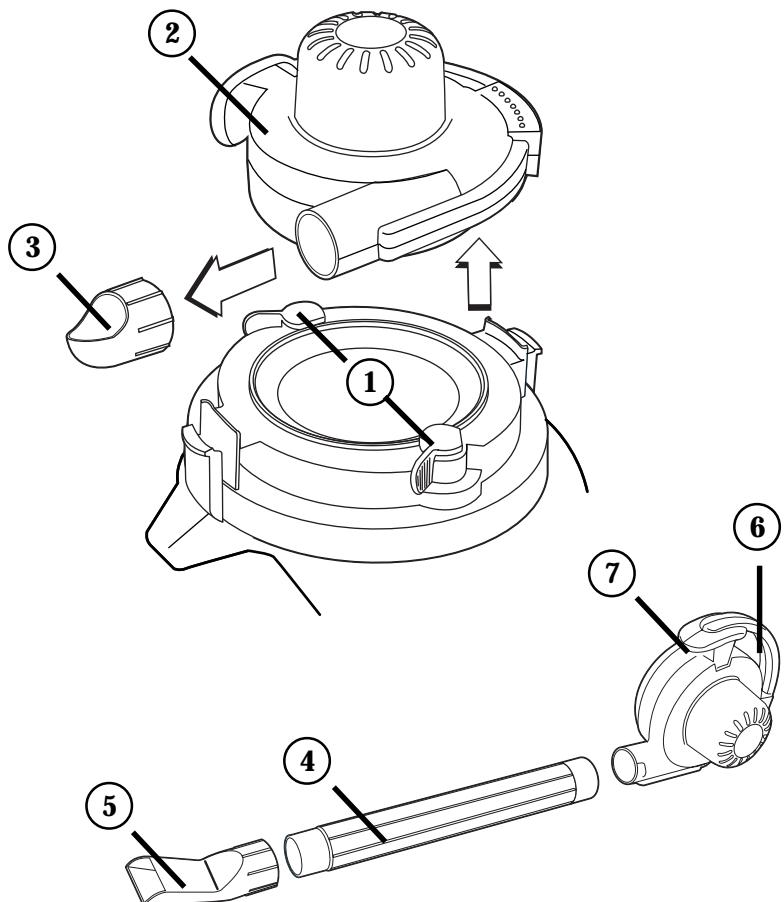

How To Maintain

These instructions serve as a guide to routine maintenance. To avoid unnecessary service calls, clean motor filter, change disposable paper filter, and empty tank often. Empty all liquids after each use.

Motor Filters

NOTE: Turn off power switch and unplug electrical cord before servicing. Never operate vacuum cleaner without motor filter(s) or with defective filter(s).


The motor filter(s) must be kept clean for maximum efficiency and proper airflow. Periodically replace disposable paper filter. The paper filter should be changed often when vacuuming fine particles like plaster dust or powder substances which tend to clog filter(s).

How To Clean Foam and Disposable Paper Bag Filters

1. Release motor housing.
2. Remove filters from ball float cage.
3. Shake foam filter vigorously over a suitable container to remove loose particles.

The foam filter can be washed in soapy water for further cleaning. Shake out water before reinstalling. The foam filter should be completely dry before using for dry pickup or for storage.

4. Replace foam filter over ball float cage; place rubber band around bottom of foam filter if you plan wet pick-up otherwise go to step 5.
5. Install new disposable paper filter; secure with rubber band around top of paper filter for dry pick-up.

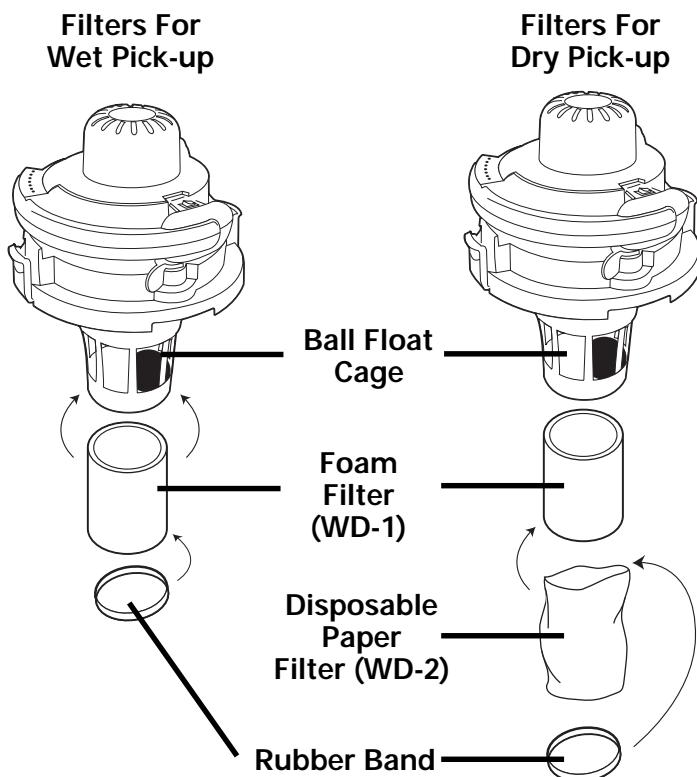

How To Clean Tank and Store Unit

NOTE: Turn off power switch and unplug electrical cord before cleaning tank.

1. Empty tank of all liquids and rinse inside thoroughly before storing especially after picking up wet or sticky substances other than plain water. Use warm, soapy water to clean tank and tools if wet sticky liquids have been vacuumed.
2. Clean and dry tank, hose, and accessories before storing in a cool, dry area.

Customer Assistance

If you have a claim under this warranty, please call our Customer Assistance Number. For faster service please have model, series, and type numbers ready for operator to assist you. These numbers can be found on the rating plate on the bottom of your cleaner.

MODEL: _____ TYPE: _____ SERIES: _____

Customer Assistance Number, 1-877-207-0923; Canada, 1-877-556-0973

Keep this number for future reference!

E-mail inquiries: www.wal-mart.com

Two-Year Limited Warranty

What does your warranty cover?

- Any defect in material or workmanship.

For how long after the original purchase?

- Two years.

What will we do?

- Provide you with a new, or at our option, a reconditioned unit.
- The exchange unit is warranted for the remainder of your product's original two-year warranty period.

How do you make a warranty claim?

- Properly pack your unit. We recommend using the original carton and packing materials.
- Include in the package a copy of the sales receipt or other evidence of date of original purchase. If the unit was a gift, provide a statement specifying the date received. Also print your name and address and a description of the defect.
- Return the product to your nearest WAL-MART store.
- A new or reconditioned unit will be provided.

What does your warranty not cover?

- Disposable dust bags, belts, filters and light bulbs.
- Commercial use or any other use not found in printed directions.
- Damage from misuse, abuse, or neglect.
- Products purchased or serviced outside the USA.

How does state law relate to this warranty?

- This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.
- WAL-MART expressly disclaims all responsibility for consequential damages or incidental losses caused by use of this appliance. Some states do not allow this exclusion or limitation of incidental or consequential losses so the foregoing disclaimer may not apply to you.

What if you purchased this product in the United States, Canada or Mexico and encounter a problem while using it outside the USA?

- The warranty is valid only in the country of purchase and if you follow the warranty claim procedure as noted.

For products purchased outside the United States and Canada, see dealer for warranty.

WAL-MART Stores, Inc.
Bentonville, AR 72716

AUTHORIZED APPLIANCE PARTS

P.O. BOX 2799, BLOOMINGTON, IL 61702-2799

BY MAIL: Simply fill out this form and mail to address above. Please include day and evening phone numbers

S O L D	NAME	
T O	ADDRESS (street address needed for UPS)	
CITY	STATE	ZIP
DAYTIME PHONE	EVENING PHONE	
FAX	E-MAIL	

H I P T O	NAME	
	ADDRESS (street address needed for UPS)	
CITY	STATE	ZIP
DAYTIME PHONE	EVENING PHONE	
FAX	E-MAIL	

IMPORTANT: Be sure to include your model, type, and serial number. These numbers may be found on the rating plate.

MODEL NUMBER: _____ TYPE: _____ SERIAL NUMBER: _____

	Part Number	Qty.	Price (USD)	Total
ACCESSORIES/TOOLS:				
	1 1/4 inch Extension Wand	61479	1.49	
	1 1/4 inch Floor Nozzle with Squeegee	61480	4.39	
	1 1/4 inch Squeegee only	61481	1.49	
	1 1/4 inch Hose	61482	10.79	
	2 1/2 inch Extension Wand	61484	4.09	
	2 1/2 inch Utility Nozzle	61485	3.09	
	2 1/2 inch Blower Nozzle	61486	4.09	
	2 1/2 inch Hose	61487	14.19	
2 1/2 inch Kit (wand, hose, utility nozzle, blower nozzle)		61488	32.79	
MISCELLANEOUS PARTS:				
	Exhaust Air Diffuser	61489	3.09	
	Caster Wheel	61490	1.39	
	Ball Float	61491	7.19	
	Extension Cord	61492	16.69	
	Filter Cage	61493	3.79	

PAPER FILTERS AND FOAM FILTERS MUST BE PURCHASED AT YOUR LOCAL WAL-MART STORE.

Method of Payment:

Check or Money Order (payable to Authorized Appliance Parts)

Exp. Date: -
Month Year

Signature (full name as shown on acct.) _____


TOTAL (prices subject to change without notice)	
TAX (add state tax & local taxes as required by law)	
POSTAGE & HANDLING CHARGE (within U.S.A.)	\$5.50
TOTAL (please no cash or C.O.D.s)	



Aspiradora Mojado/Seco con Soplador de Hojas Desmontable

Tipo doméstico

Guía del Propietario Serie 106679

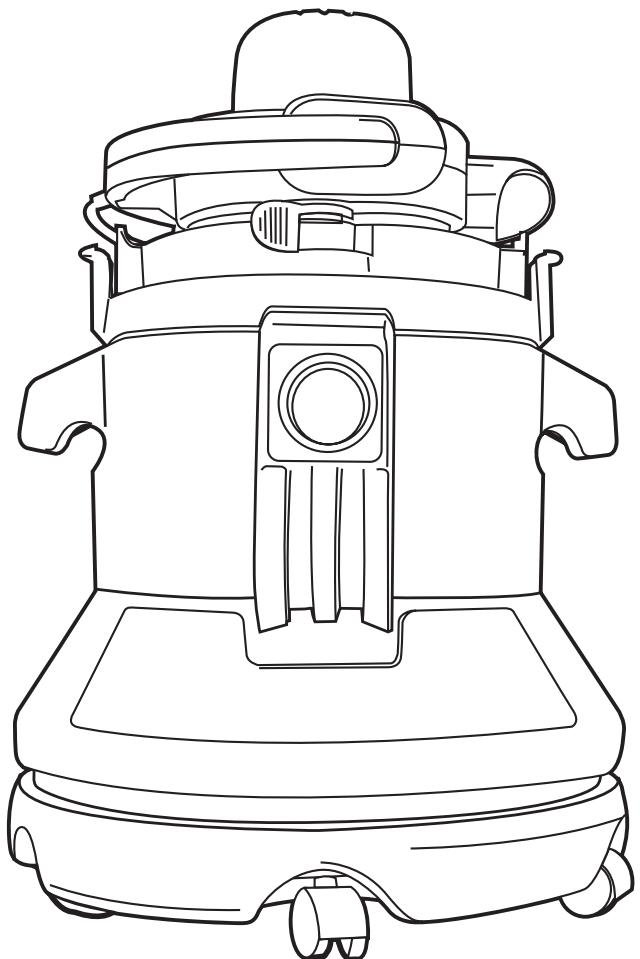

Importante para su seguridad	2
Información sobre servicio	4
Armando	5-6
Uso	7-8
Corte automático de succión	8
Mantenimiento	9
Garantía	10

Por Asistencia Para el Consumidor llame: 1-877-207-0923

Seguridad en el uso de la aspiradora

IMPORTANTE PARA SU SEGURIDAD

Hay precauciones básicas a seguir siempre que se usa un aparato eléctrico, incluyendo las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTA ASPIRADORA.

PRECAUCIÓN

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o accidente:

- No deje su aspiradora afuera (a la intemperie). GUárdela bajo techo.
- **No la deje enchufada cuando no la está usando.** Apague el interruptor y desenchufe el cordón eléctrico cuando termine de usarla y antes de limpiarla.
- No deje que se use como un juguete. Preste especial atención cuando un niño la usa o cuando un niño está cerca.
- Usela sólo como lo indica este manual. Use sólo los accesorios recomendados por el fabricante.
- No la use con un cordón o enchufe en mal estado. Si la aspiradora no funciona bien, si ha recibido un golpe, si está en mal estado, si se ha dejado al aire libre, o se ha mojado, llévela al centro de servicio de reparaciones y partes antes de volver a usarla.
- No jale del cordón para moverla, evite que el cordón roce esquinas y bordes filosos. Al usar la aspiradora no la pase sobre el cordón. Asegúrese de que el cordón no esté cerca de una superficie caliente.
- Conecte la aspiradora únicamente a una toma corriente con conexión a tierra (vea las instrucciones sobre conexiones a tierra).
- No use cordones de extensión o toma corriente con menos capacidad de corriente que la necesaria.
- Apague todos los controles antes de desconectar la aspiradora.
- No la desconecte jalando del cordón. Para desconectar, tome el enchufe, no el cordón.
- No toque el enchufe o la aspiradora con las manos húmedas.

- No ponga ningún objeto en ninguna de las aberturas. No use la aspiradora si ve que cualquiera de las aberturas está bloqueada; manténgala limpia de polvo, pelusa, cabello o cualquier cosa que no deje pasar el aire.
- Esta aspiradora produce succión. Cuídese de que el cabello, ropa suelta, dedos y todas las partes del cuerpo estén lejos de las aberturas y las partes móviles.
- No aspire nada que se esté quemando o humeando, como cigarrillos, fósforos (cerillos) o cenizas calientes de la chimenea o del asador. Cualquier chispa o brasa puede empezar un incendio en la basura dentro del tanque.
- No la use sin el filtro del motor o con un filtro en malas condiciones.
- Use lentes protectores o evite contacto con la salida de aire ya que las partículas en el aire pueden dañar los ojos.
- Tenga cuidado especial al limpiar las escaleras.
- Si la aspiradora se cae mientras la está usando, desconéctela inmediatamente, enderécela y espere que el motor se pare por completo. Esto permite que el flotador vuelva a su posición normal y hace que el aire pase como debe hacerlo.
- No la use para aspirar líquidos inflamables o combustibles como la gasolina, ni la use en áreas donde los hay.
- Guarde su aspiradora bajo techo y en un lugar fresco y seco.
- Asegúrese que el área donde usa la aspiradora tenga buena luz.
- Desconecte los aparatos eléctricos antes de pasarles la aspiradora.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Instrucciones para la conexión de corriente a tierra


Este aparato debe ser conectado a tierra. Si funciona mal o deja de funcionar, la conexión a tierra provee una salida de menor resistencia para la corriente eléctrica lo cual reduce el riesgo de recibir una descarga eléctrica. Este aparato ya viene con un cordón con un conductor que conecta el equipo a tierra y un enchufe especial de conexión a tierra. El enchufe debe ser enchufado a un toma corriente con conexión a tierra, correctamente instalado de acuerdo con todos los códigos y reglamentos locales.

PELIGRO

La conexión incorrecta del conductor a tierra puede resultar en una descarga eléctrica. Consulte con un electricista calificado o personal del servicio de reparaciones y partes, si no está seguro de que el toma corriente está bien instalado con salida a tierra. No modifique el enchufe que viene con la aspiradora. Si no entra en el toma corriente, consiga a un técnico calificado para instalar el toma corriente correcto.

Esta aspiradora es para ser usada en un circuito nominal de 120 voltios y tiene un enchufe a tierra como el de la Ilustración A. Puede usarse un adaptador temporario como el que se muestra en la Ilustración B para conectar este enchufe a un toma corriente de dos polos, tal como aparece en la ilustración, para el caso de que no se cuente con un toma corriente con conexión a tierra. El adaptador temporario debe ser usado únicamente hasta que un electricista calificado coloque un toma corriente debidamente conectado a tierra, Ilustración A. La lengüeta verde y que sobresale del adaptador debe ser conectada a una conexión a tierra permanente como ser la tapa de una caja de enchufe a tierra. Siempre que se use el adaptador, debe utilizarse un tornillo de metal para sujetarlo en el lugar correspondiente.

NOTA: En Canadá no se permite el uso del adaptador temporario.

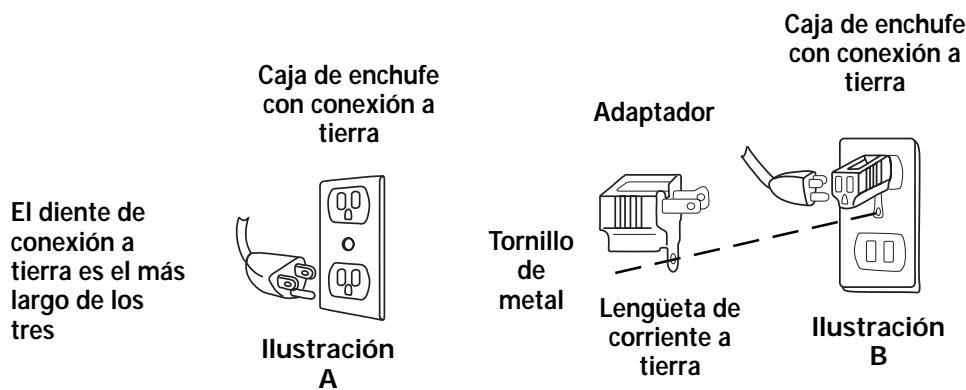

Información General

Corte automático de succión

NOTA: Esta máquina debe ser usada siempre en posición vertical, en caso contrario el flotador cortará la succión automáticamente.

El corte de succión automático funciona cuando el tanque está lleno de líquido. Al ir llenándose el tanque, el flotador (dentro del depósito) va subiendo hasta que se asienta contra la base del motor. Esto corta la succión haciendo que el motor haga un ruido más agudo. En este caso, vacíe el tanque.

El corte de succión automático también se activa si la aspiradora se cae sobre un costado. Para seguir usándola, desconéctela y enderécela. Espere unos segundos para que el motor se pare del todo y baje el flotador; vuelva a prender el motor.

Información sobre servicio

Las instrucciones de este folleto sirven como guía para el mantenimiento rutinario. Para servicio adicional de información favor de llamar al 877-207-0923. **Usted debe saber los números de modelo, tipo y serie cuando haga la llamada.**

 **NUNCA PONGA ACEITE en el motor. Los cojinetes están permanentemente lubricados y sellados herméticamente.**

Información sobre la placa de datos


El modelo, tipo y número de serie están indicados en la placa de datos localizada en el panel de abajo de la sopladora. Para un servicio de información rápido y completo, siempre refiérase estos números al preguntar por cualquier servicio.

Modelo y Tipo _____

Serie No. _____

Partes de la Aspiradora Mojado/Seco Con Sopladora Desmontable

Primero saque de la caja los accesorios, luego la aspiradora. Puede ser que haya más accesorios dentro del tanque.

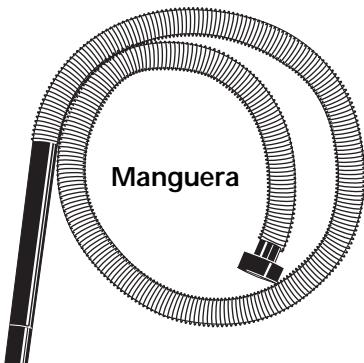

Manguera




Secador de goma




Boquilla para piso



Boquilla sopladora



Difusor de aire

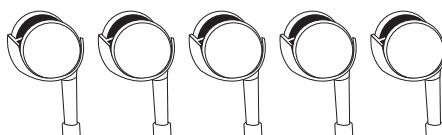

Ruedas giratorias




Filtro de goma espuma




Bolsa/filtro desechable de papel



Liga de goma




Tubos de extensión




Como Armarla Aspiradora

PRECAUCIÓN: Arme toda la aspiradora antes de usarla.

- Presione los pestillos hacia adentro; levante la tapa del motor. El paquete de accesorios esta almacenado dentro del tanque.

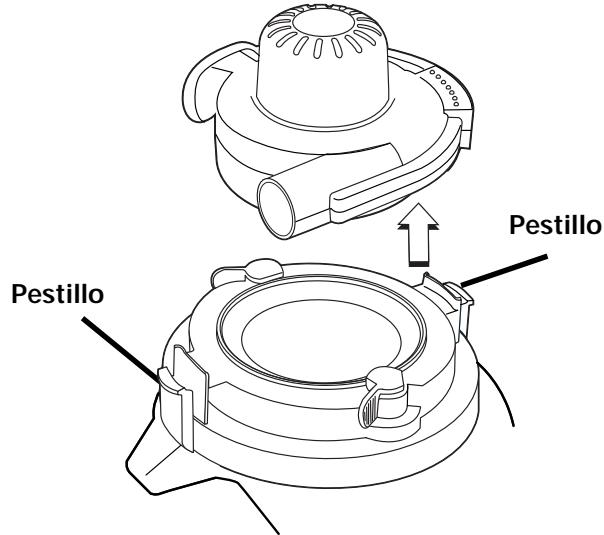

- Teniendo el tanque al revés, presione fuerte cada rueda giratoria en uno de los agujeros y presiónela hacia adentro.

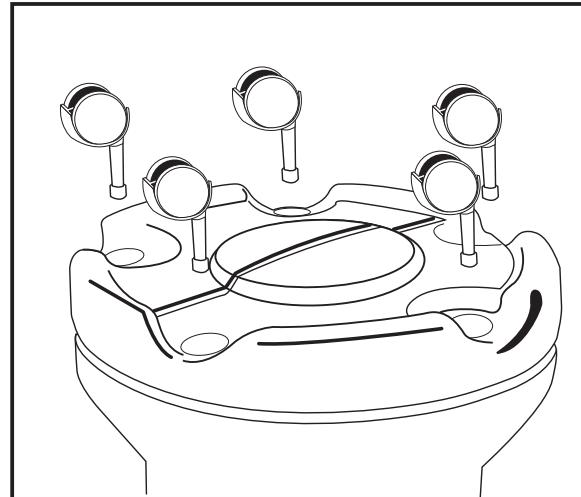


- Instale los filtros para el tipo de limpieza que va a hacer.

Para aspirar en mojado únicamente:


NOTA: No utilice el filtro desechable de papel cuando aspire en mojado.

- Jale el filtro (WD-1) de goma espuma sobre el depósito del flotador.

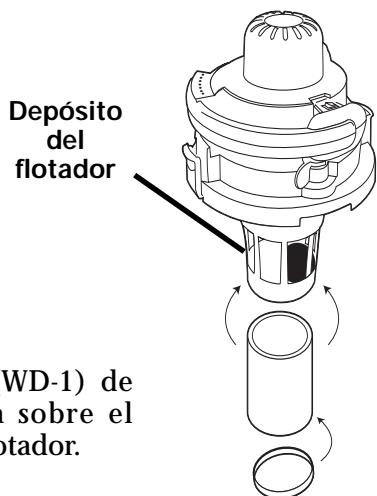

- Coloque la liga de goma alrededor de la parte inferior del filtro de goma espuma.


Para aspirar en seco únicamente:

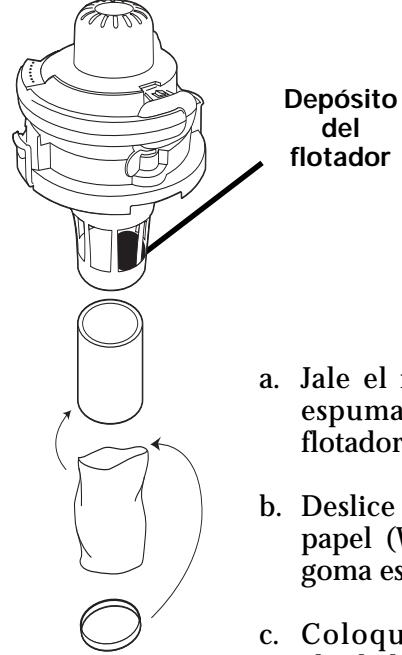


- Jale el filtro (WD-1) de goma espuma sobre el depósito del flotador.

- Deslice el filtro desechable de papel (WD-2) sobre el filtro de goma espuma.

- Coloque la liga de goma alrededor de la parte superior de el filtro de papel.

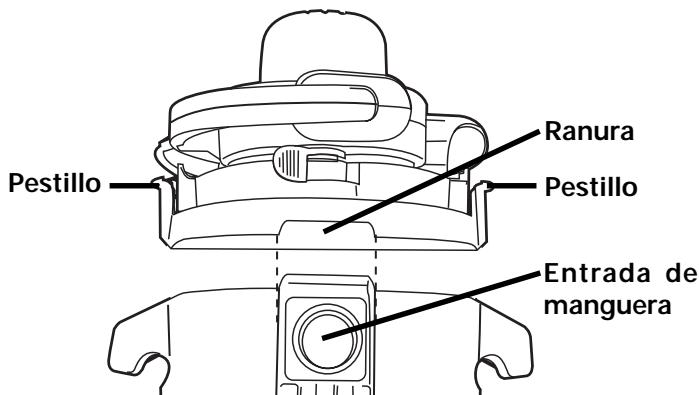


4. Coloque la tapa sobre el tanque de manera que la entrada de la manguera y el interruptor queden al frente y sobre la manija del lado izquierdo. Presione hacia abajo firmemente hasta que los pestillos se traben en su lugar.

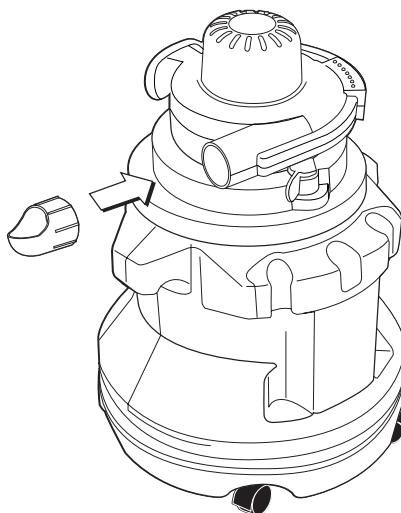

5. Empuje el difusor de aire haciéndolo entrar en el escape del soplador desmontable.

Para Guardar Los Accesorios

6. Guarde los tubos de extensión en la parte trasera del tanque.

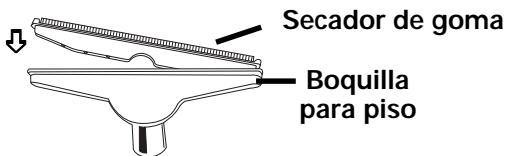


7. Presione el secador de goma en la boquilla para piso al aspirar en mojado. Quite y guarde el secador de goma aparte para que mantenga mejor su forma y ajuste.

8. Coloque la boquilla para piso, hacia el frente en el depósito del tanque.

9. **Al guardar la manguera.** Déjela conectada a la aspiradora. Enróllela alrededor del tanque y para asegurarla deslice la punta del tubo de extensión debajo de una de las manijas con que se levanta la aspiradora.

10. **Al guardar el cordón eléctrico.** Enrolle el cordón alrededor del tanque. Sujete el enchufe al cordón para que no se desenrolle.

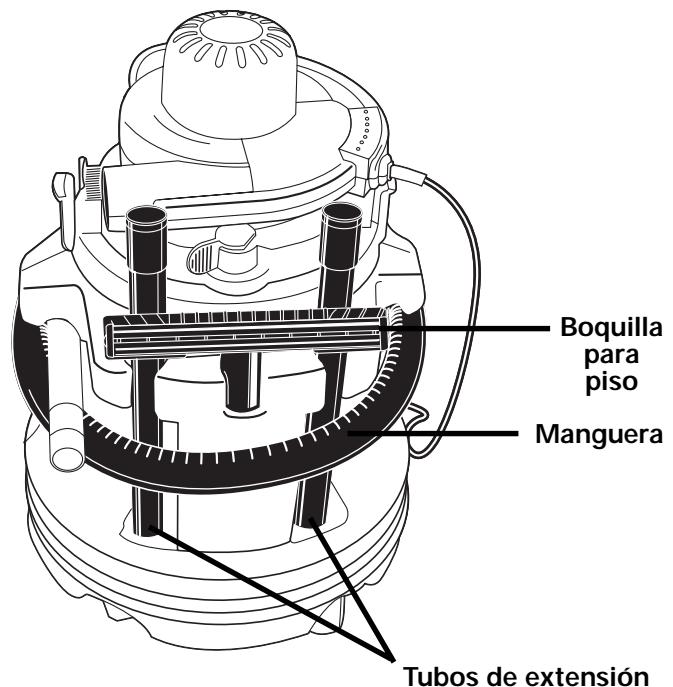

Como Usarla

La aspiradora GE para mojado/seco ha sido diseñada para ser utilizada en la limpieza del hogar. Con los accesorios usted puede limpiar en el garaje, taller, o patio. Y sin embargo es tan flexible que sirve para se en casa. Aspira al instante agua que se derramó en el piso, agua en el sótano o de cualquier accidente de cocina.


NOTA: Cuando use un cordón eléctrico extra, asegúrese que las conexiones no entren en contacto con nada líquido. Nunca opere su aspiradora sin el filtro del motor o con un filtro defectuoso. Nunca utilice la bolsa de papel para aspirar en mojado. Vea la sección de mantenimiento para informarse sobre el cuidado de los filtros de papel y de goma espuma. En caso de usarlo durante un período prolongado de tiempo, se recomienda utilizar protección en los oídos.

Aspirado en seco

Use la boquilla de piso (quite el secador de goma) o la manguera para aspirar en seco.

Aspirado en mojado


Coloque el secador de goma en la boquilla de piso para aspirar agua u otros líquidos. Para una limpieza más eficiente, los filtros deben estar limpios.

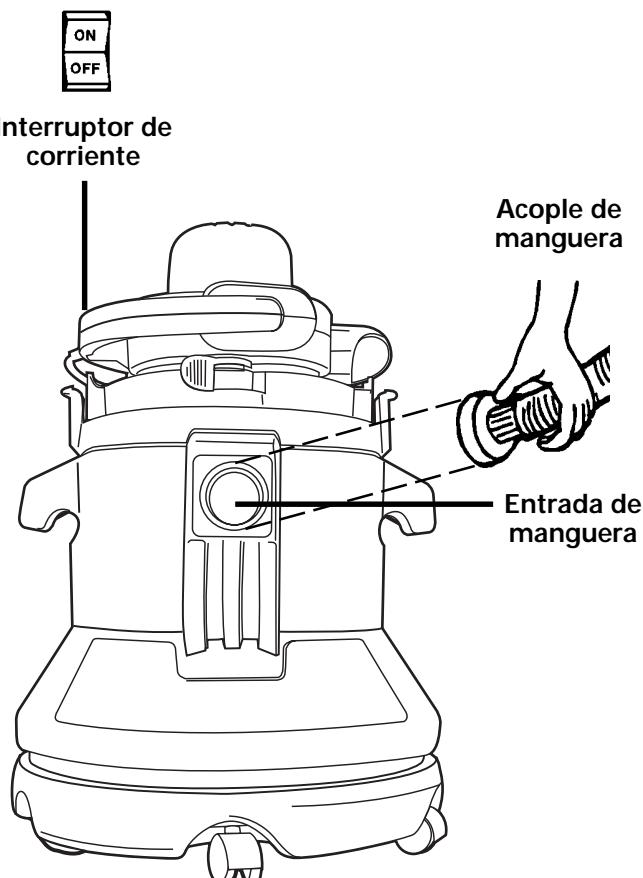

1. Presione y haga girar el acople de la manguera en la entrada para la misma.
2. Conecte el cordón eléctrico en el toma corriente.

Utilice un cordón eléctrico (no incluido) para los modelos que vienen con un cordón corto. El cordón eléctrico debe estar marcado "Apropiado para el uso de aparatos exteriores".

NOTA: Cuando use un cordón eléctrico extra, asegúrese que la conexión no entre en contacto con nada líquido. Use un cordón eléctrico para conexión a tierra con enchufe de 3 dientes y un receptor de 3 polos; medida 16, tipo SJTW-A. Enrede los cordones para evitar que se desenchufe.

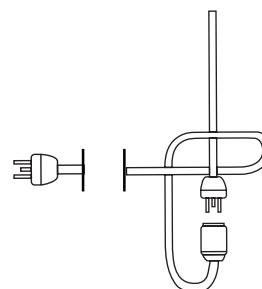

3. Para encender la máquina apriete el interruptor de corriente.
4. Coloque el o los tubos de extensión en la manguera y acople el accesorio deseado.

NOTA: El interruptor del soplador desmontable se encuentra arriba del mango del soplador.

Manija para levantar la aspiradora

Precaución: No trate de levantar y cargar la aspiradora para mojado/seco jalando la tapa o el mango del soplador desarmable. Use únicamente la manija que se encuentra sobre el tanque.

Corte automático de succión

NOTA: Esta máquina debe ser usada siempre en posición vertical, en caso contrario el flotador cortará la succión automáticamente.

El corte de succión automático funciona cuando el tanque está lleno de líquido. Al ir llenándose el tanque, el flotador (dentro del depósito) va subiendo hasta que se asienta contra la base del motor. Esto corta la succión haciendo que el motor haga un ruido más agudo. En este caso, vacíe el tanque.

El corte de succión automático también se activa si la aspiradora se cae sobre un costado. Para seguir usándola, desconéctela y enderécela. Espere unos segundos para que el motor se pare del todo y baje el flotador; vuelva a prender el motor.

Como vaciar contenidos líquidos o secos del tanque


NOTA: Apague el interruptor de corriente y desenchufe el cordón eléctrico antes de vaciar el tanque.

1. Levante la manguera más arriba del tanque para drenar dentro del tanque el exceso de líquido.
(Para uso en mojado únicamente.)
2. Saque la manguera.
3. Saque la tapa.
4. Vacíe el contenido líquido en un desagüe o, en el caso de basura seca, en un bote de basura.
5. Vuelva a colocar la tapa y la manguera y siga limpiando.

Soplador Desmontable

NOTA: Siempre use lentes protectores (no incluidos). En caso de usarlo durante un periodo prolongado de tiempo, se recomienda protección en los oídos. Nunca apunte el soplador hacia personas, animales u objetos que pueden ser dañados por basura despedida por el soplador. Estos aparatos NO deben ser usados para proveer aire a atomizadores para pintar ni para suministrar aire a ningún otro atomizador.

1. Afloje los pestillos del soplador desmontable haciéndolos girar.
2. Levante el soplador desmontable.
3. Quite el difusor de aire.
4. Presione y haga girar el tubo de extensión sobre la salida del soplador.
5. Conecte la boquilla del soplador.
6. Sostenga el soplador desmontable por la manija grande.
7. Sostenga la manija auxiliar para lograr un mejor control.
8. El soplador desmontable puede volver a ponerse y fijarse al tanque en cualquier posición. Para seguridad, la salida del soplador debe apuntar en dirección contraria al usuario.
9. Vuelva a poner el difusor de aire.

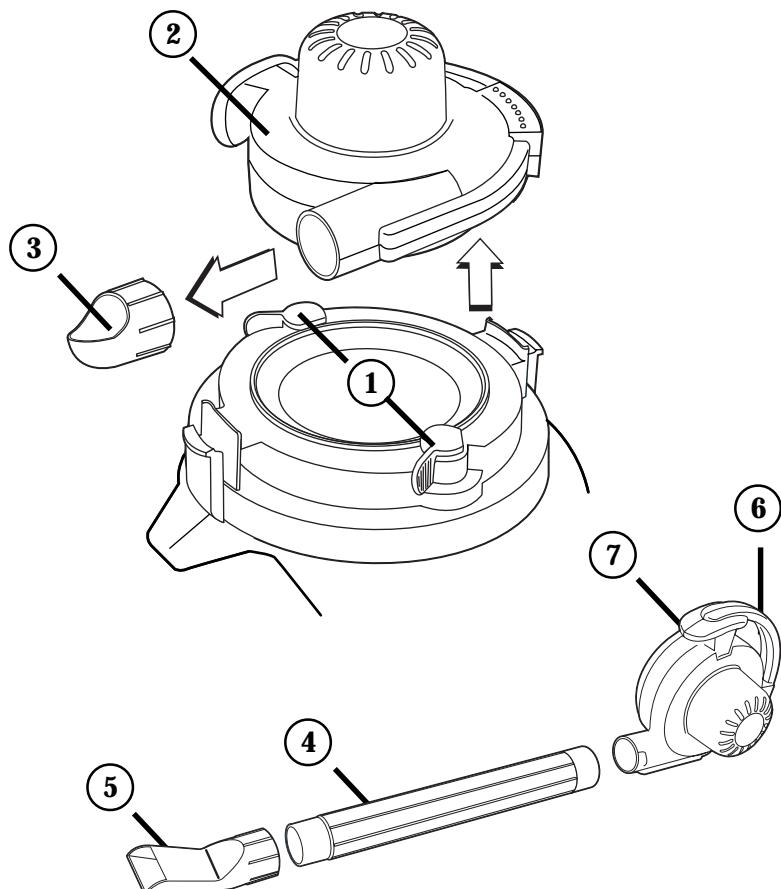

Mantenimiento

Estas instrucciones son una guía para un mantenimiento de rutina. Para evitar llamadas innecesarias al centro de servicios de reparaciones y partes, limpie el filtro del motor, cambie el filtro desechable de papel y vacíe el tanque con frecuencia. Vacíe todo el líquido después de cada uso.

Filtros de Motor

NOTA: Apague el interruptor de corriente y desconecte el cordón eléctrico antes de limpiar la aspiradora. Nunca la haga funcionar sin filtro(s) de motor o filtro(s) defectuosos.


El/los filtro(s) del motor deben estar siempre limpios para obtener una máxima eficiencia y el debido flujo de aire. Periódicamente cambie el filtro desechable de papel. Debe cambiarse el filtro de papel con frecuencia cuando se aspiran partículas muy finas como polvo de cualquier tipo que tiende a tapar el/los filtro(s).

Cómo limpiar los filtros de goma espuma y bolsa/filtro desechable de papel

1. Quite la cobertura del motor.
2. Saque los filtros del depósito del flotador.
3. Sacuda vigorosamente el filtro de goma espuma sobre un contenedor apropiado para ese fin.

El filtro de goma espuma puede lavarse en agua enjabonada para limpiarlo mejor. Quite el agua sacudiéndolo antes de volver a instalarlo. El filtro de goma espuma debe estar bien seco antes de usarlo para aspirar en seco o antes de guardarlo.

4. Vuelva a colocar el filtro de goma espuma sobre el depósito del flotador; coloque la liga de goma alrededor de la parte inferior del filtro de goma espuma si piensa aspirar en mojado, en caso contrario siga con el paso número 5.
5. Instale un nuevo filtro desechable de papel; asegúrelo con la liga de goma alrededor de la parte superior de el filtro en el caso de aspirar en seco.

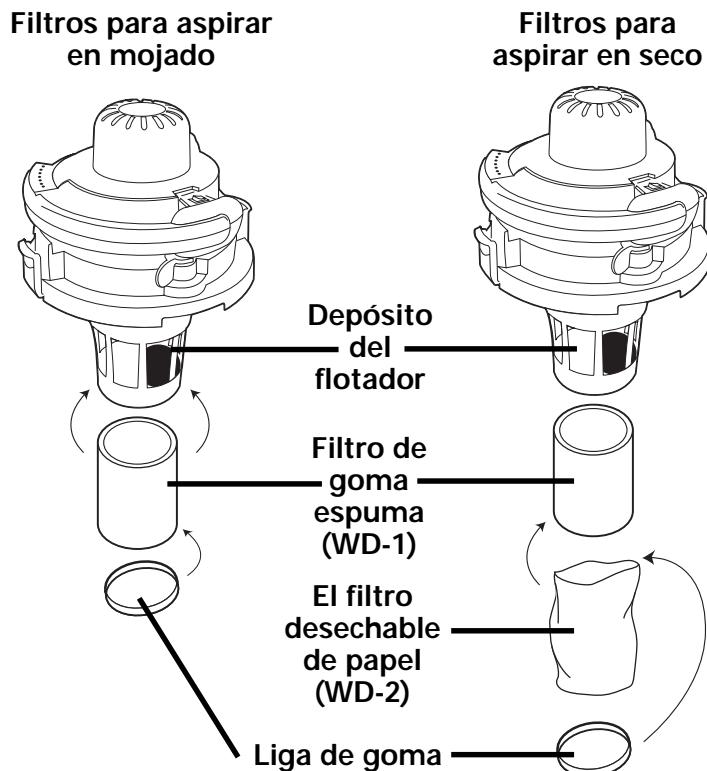

Cómo limpiar el tanque y guardar la aspiradora

NOTA: Apague el interruptor de corriente y desconecte el cordón eléctrico antes de limpiar el tanque.

1. Vacíe todo el líquido del tanque y enjuague bien el interior antes de guardar la aspiradora, especialmente luego de aspirar substancias mojadas o pegajosas, con excepción de agua pura. Use agua tibia enjabonada para limpiar el tanque y los accesorios si se han aspirado líquidos pegajosos.
2. Limpie y seque el tanque, la manguera y los accesorios antes de guardarlos en un lugar fresco y seco.

Atención al Cliente

Si tiene usted un reclamo bajo esta garantía, por favor llame al número de teléfono de Atención al Cliente. Para obtener un servicio más rápido debe tener a mano los números de modelo, serie y tipo a fin de que el operador le asista. Estos número están en la placa de datos que se encuentra en la parte de abajo de su aspiradora.

MODELO: _____ TIPO: _____ SERIE: _____

Número de teléfono de Atención al Cliente: 1-877-207-0923; Canadá: 1-877-556-0973

¡Guarde este número para futura referencia!

Preguntas por correo electrónico: www.wal-mart.com

Garantía limitada de dos años

¿Qué cubre su garantía?

- Cualquier defecto en el material o la mano de obra.

¿Por cuánto tiempo después de la compra original?

- Dos años.

¿Qué haremos nosotros?

- Le proporcionaremos una aspiradora nueva o, a nuestra discreción, una reacondicionada.
- La aspiradora que reciba a cambio está cubierta por lo que resta del periodo de dos años de la garantía del producto original.

¿Cómo hace su reclamo bajo la garantía?

- Empaque correctamente su aspiradora. Recomendamos usar la caja y los materiales de empaque originales.
- Incluya en el paquete una copia de recibo de venta u otra evidencia de la fecha de la compra original. Si la aspiradora fue un regalo, proporcione una declaración especificando la fecha cuando la recibió. También, en letra de imprenta escriba su nombre y dirección y una descripción del defecto.
- Devuelva el producto a la tienda WAL-MART más cercana a su domicilio.
- Se le proporcionará una aspiradora nueva o reacondicionada..

¿Qué no cubre esta garantía?

- Bolsas para polvo desechables, correas, filtros y focos de luz.
- Uso comercial o cualquier otro uso que no se encuentra en las indicaciones impresas.
- Daños por uso inapropiado, abuso o negligencia.
- Productos adquiridos o a los que se les ha hecho mantenimiento fuera de los Estados Unidos.

¿Cómo se relacionan las leyes estatales a esta garantía?

- Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y es posible que tenga usted otros derechos que varían de un estado a otro.
- WAL-MART niega toda responsabilidad por daños emergentes o pérdidas imprevistas causados por el uso de esta máquina. Algunos estados no permiten esta exclusión o limitación de pérdidas imprevistas o emergentes por lo que este descargo de responsabilidad puede no aplicarse a usted.

¿Qué si usted compró este producto en los Estados Unidos, Canadá, o México y tiene un problema mientras lo usa fuera de los Estados Unidos?

- La garantía es válida únicamente en el país donde se compró y si sigue usted el procedimiento de reclamo bajo garantía tal cual se ha estipulado.

En el caso de productos comprados fuera de los Estados Unidos, Canadá o México consulte con su proveedor acerca de la garantía.

WAL-MART Stores, Inc.

Bentonville, AR 72716